


KANNULYPSYKONEEN KOKOAMISOHJE:



1. Asenna ensin kannen tiiviste paikoilleen.

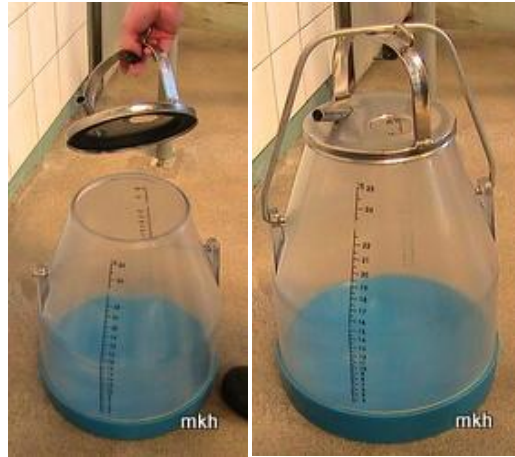

2. Tämän jälkeen laita kansi oikeassa asennossa paikoilleen kannuun ja lukitse se kiinni.

Katso kuvasta missä asennossa kiinnittävän poikittaiskahvan tulee olla!



3. Tämän jälkeen on vuorossa tykyttimen (vas.) ja tykyttimen pohjaosan (oik.) asennus.

Asettele ensin tykyttimen pohjaosa omalle paikalleen kannen aukon päälle (3a). Katso tarkkaan missä asennossa pohjaosan "suuaukko" on suhteessa maitoletkun "suuaukkoon" eli ko.aukkojen tulee osoittaa eri suuntaan. Tämän jälkeen laita tykytin pohjaosan päälle (3b) ja kiinnitä tykytin omalle paikalleen sulkijalla.



3a.



3b.

4. Viimeisenä kiinnitä tyhjö- ja maitoletkut niiden omille paikoilleen kanteen kiinni ja laita lypsin omalle paikalleen koukkuun.





Tältä kannulypsykoneen tulee näyttää toiminnassa☺.

Ilmaletku (pitkä musta) kiinnitetään paneelin alapuolen siniseen ilmahanaan. Muista avata ilmahanan sininen nippeli auki!

Muista käyttää ”mustekalaa” apunasi = letkunohjaimena.

Kuvaaja: Alja Rahkonen